

安装指导手册

单相高压混网逆变器 Isuna D5K-SH~D12K-SH




本指南仅适用于安装过程的指导说明
请在安装前仔细阅读用户手册


Installation Tool



冲击钻：墙面打孔

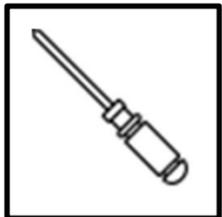

M6十字螺丝刀：
拆卸、安装螺丝和接线

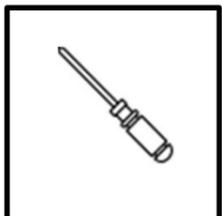


M4十字螺丝刀：
拆卸、安装负载端子螺丝



拆卸工具：
拆卸PV、BAT线端端子



剥线钳：剥线

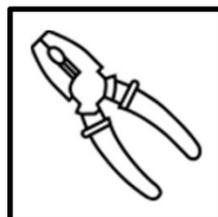

压线钳：压接PV、BAT电缆线




记号笔：打孔记号




卷尺：测量距离


电气连接图

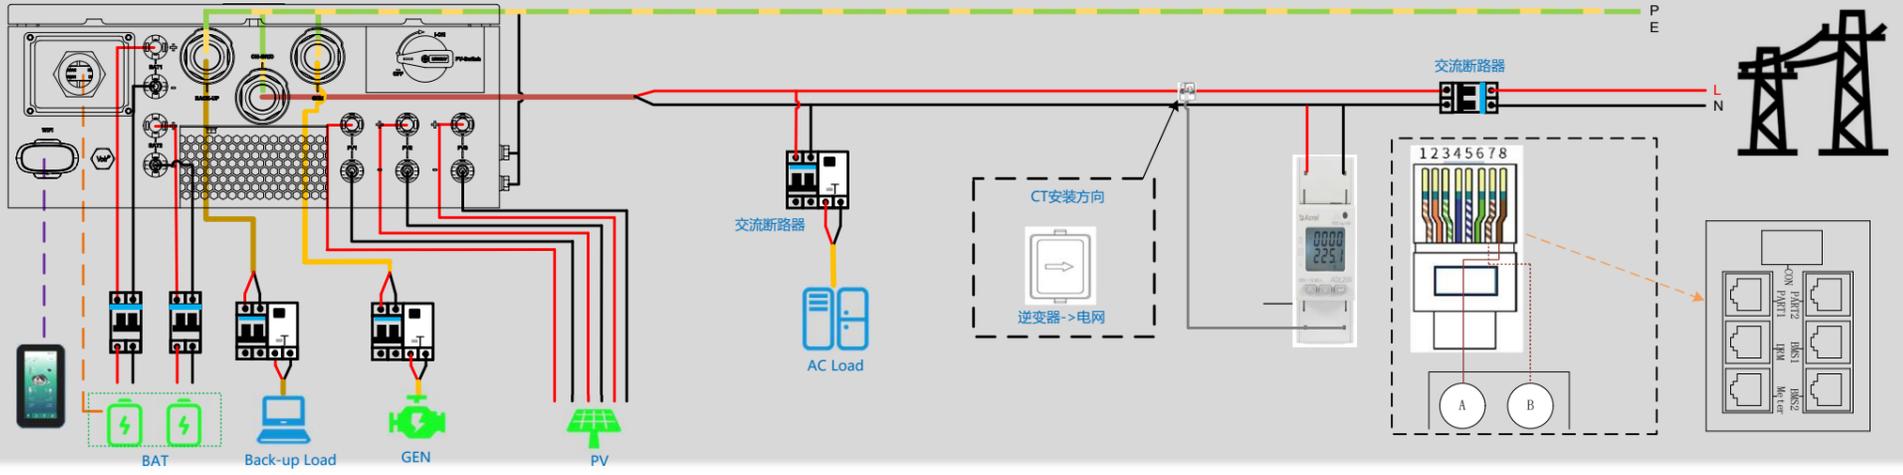


安装逆变器及壁挂件

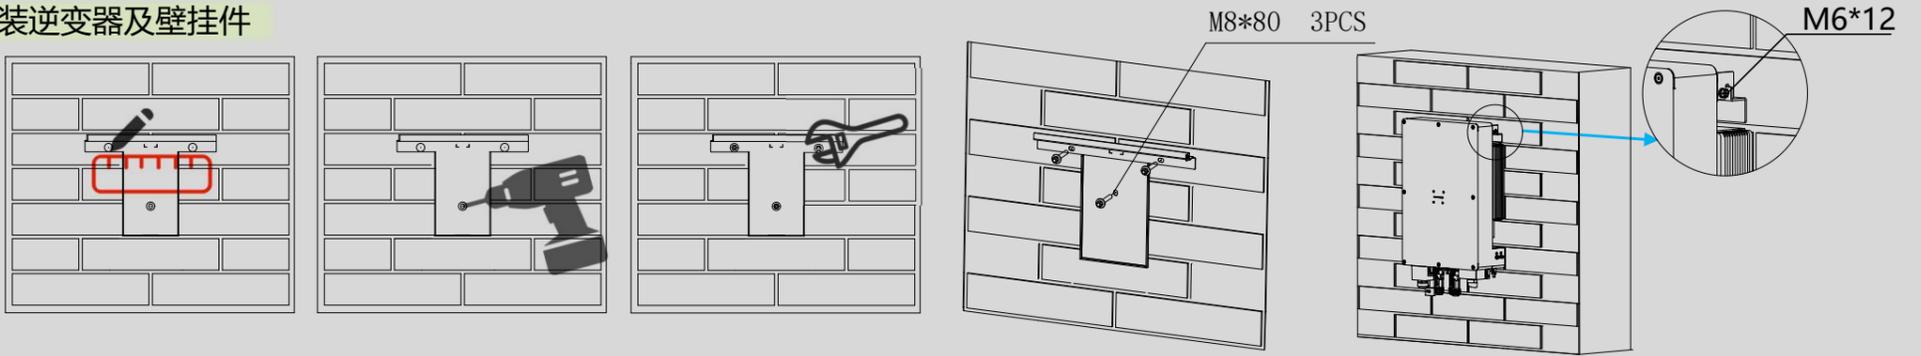


连接接地保护线 (PE)

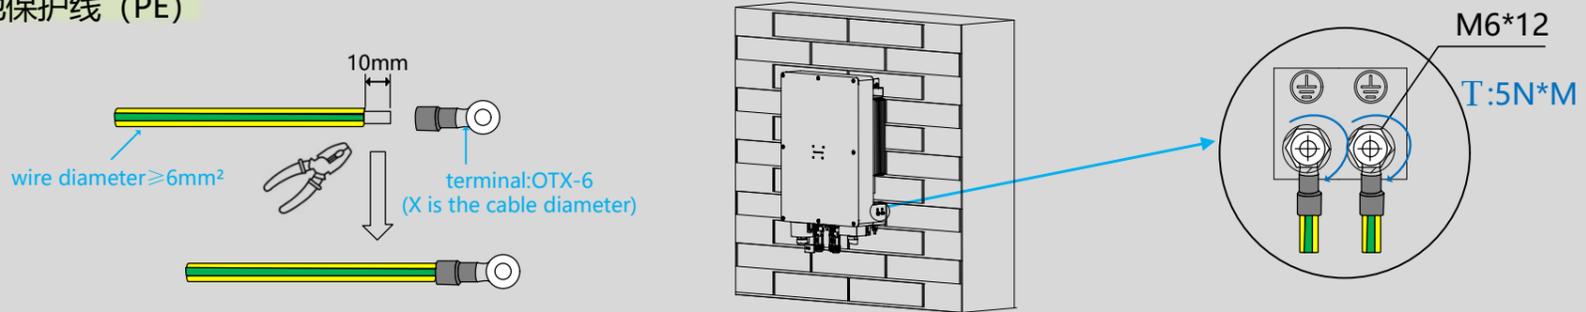


连接PV线缆和电池线缆

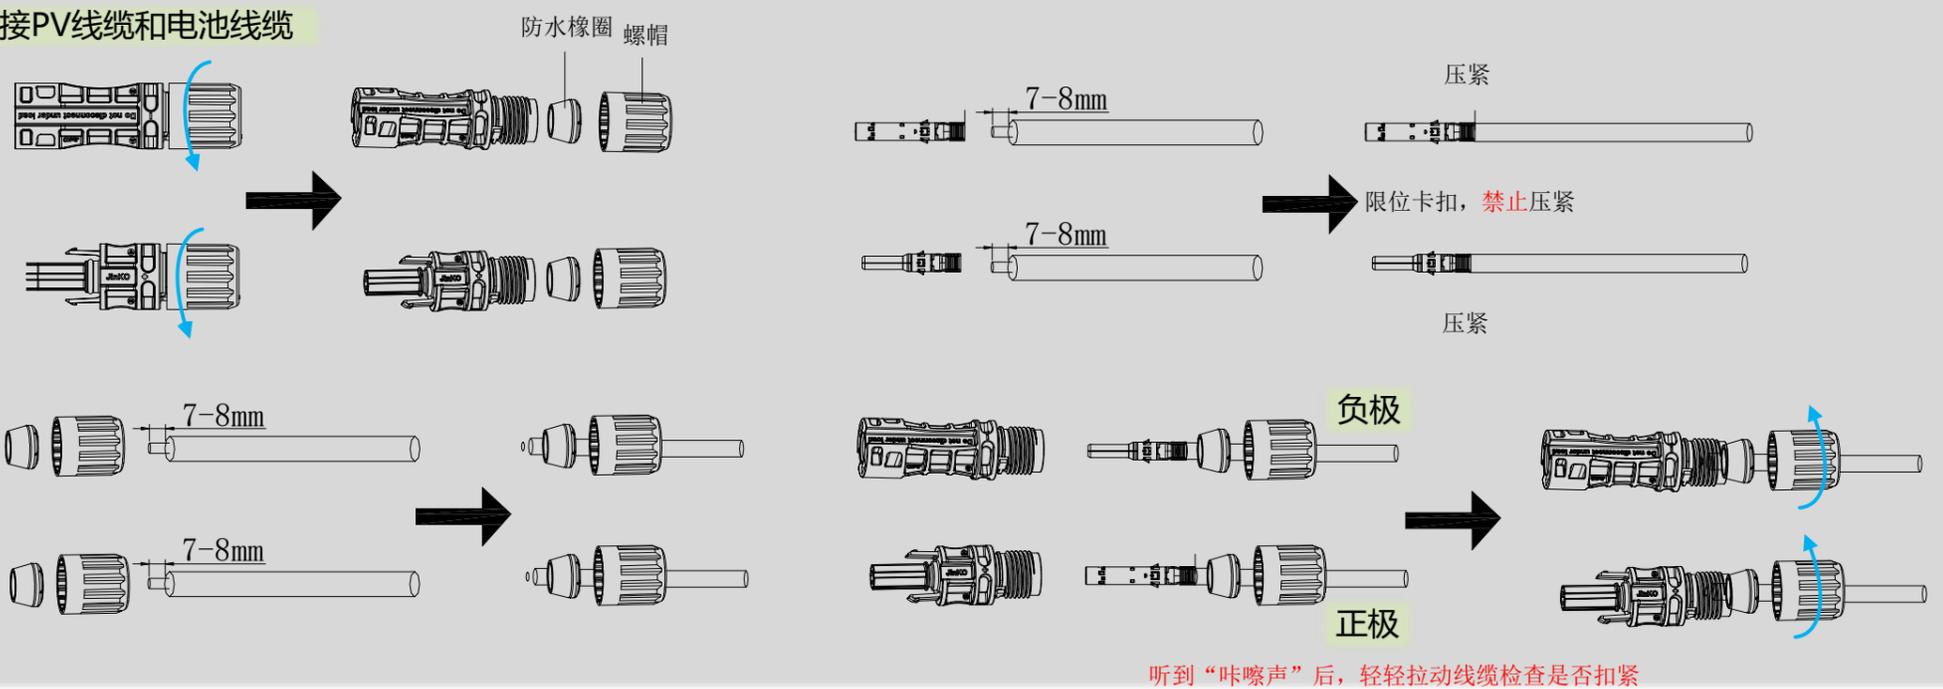

连接交流并网&负载&柴发线缆

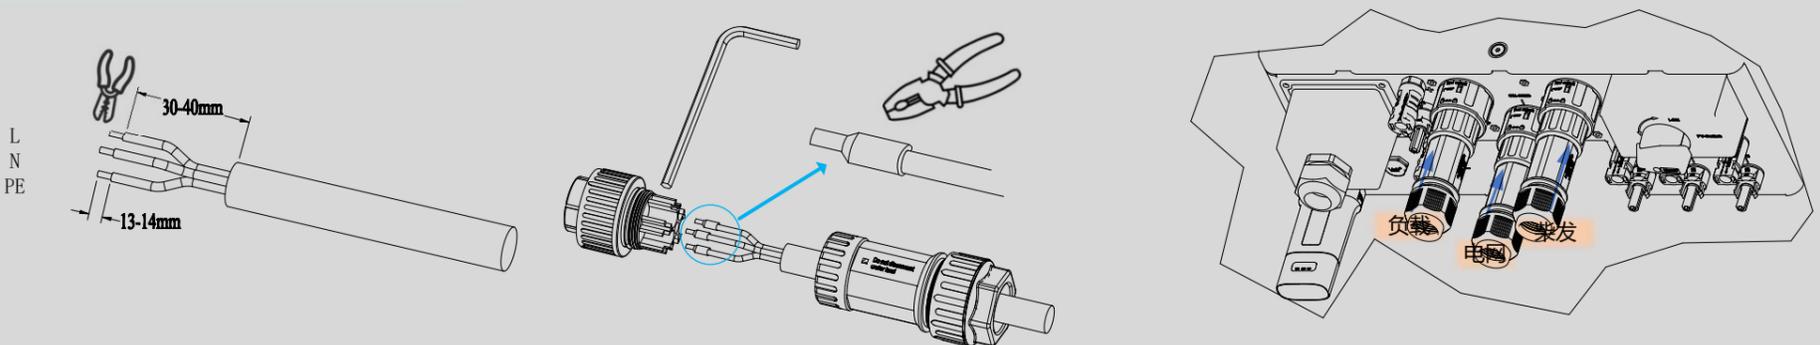

安装通讯棒

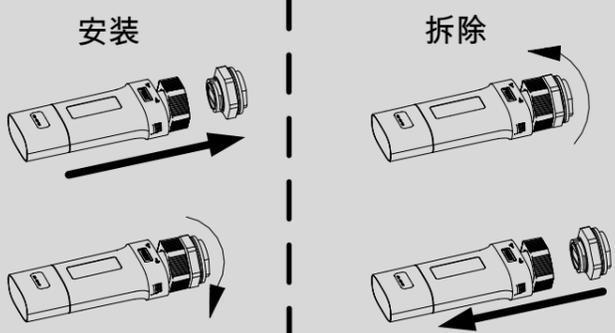

下载ESS LINK



下载用户手册了解详情:
www.sinexcel-isuna.com/
Download/