



安装指导手册

单相低压混网逆变器 - Isuna D5K-SL(-S)~Isuna D12K-SL(-S)

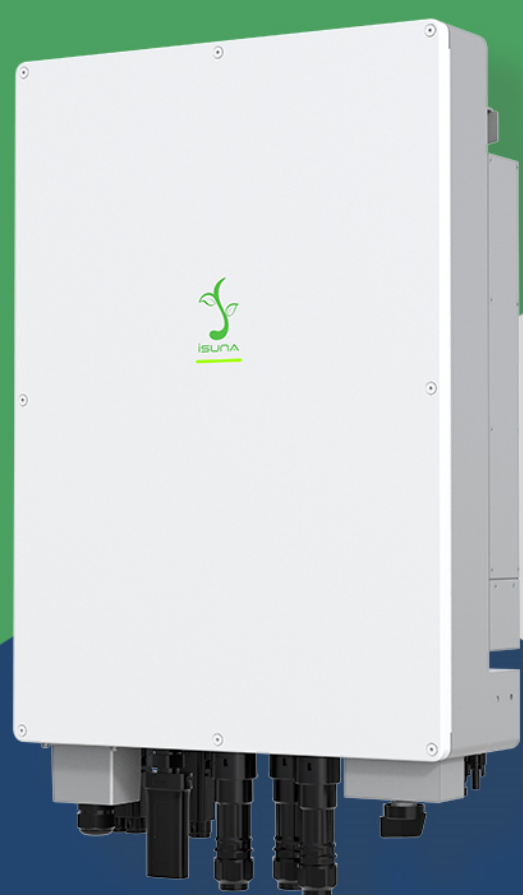

本指南仅适用于安装过程的指导说明
请在安装前详细阅读用户手册


安装工具

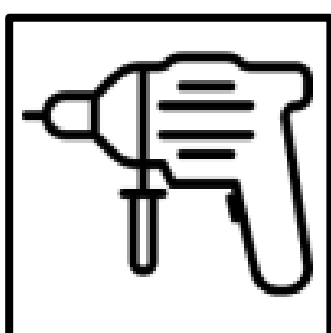


冲击钻：墙面打孔




M6十字电批：
拆卸、安装螺丝和接线

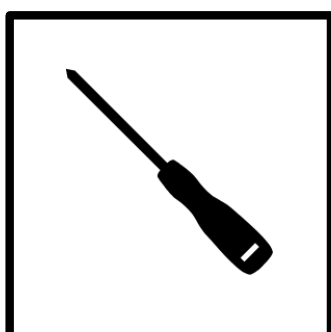


M3十字螺丝刀：
拆卸、安装BAT端子罩螺丝

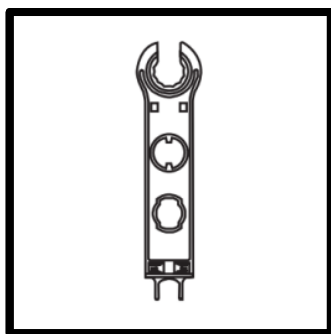


拆卸工具：拆卸PV
线端端子

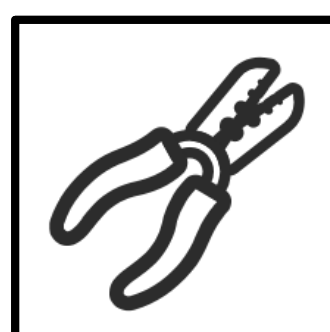


剥线钳：剥线

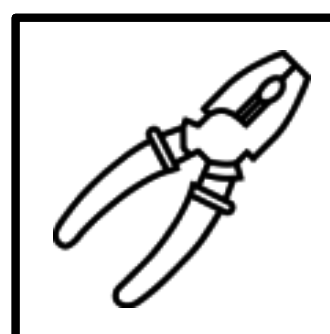







压线钳：压接PV、BAT电缆线

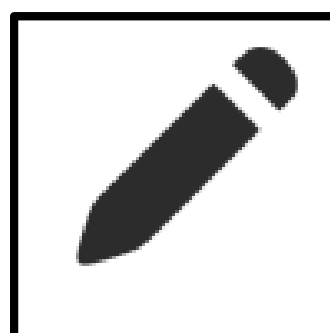


记号笔：打孔记号

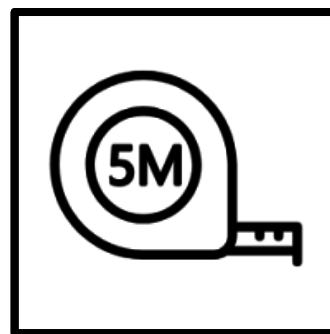

卷尺：测量距离

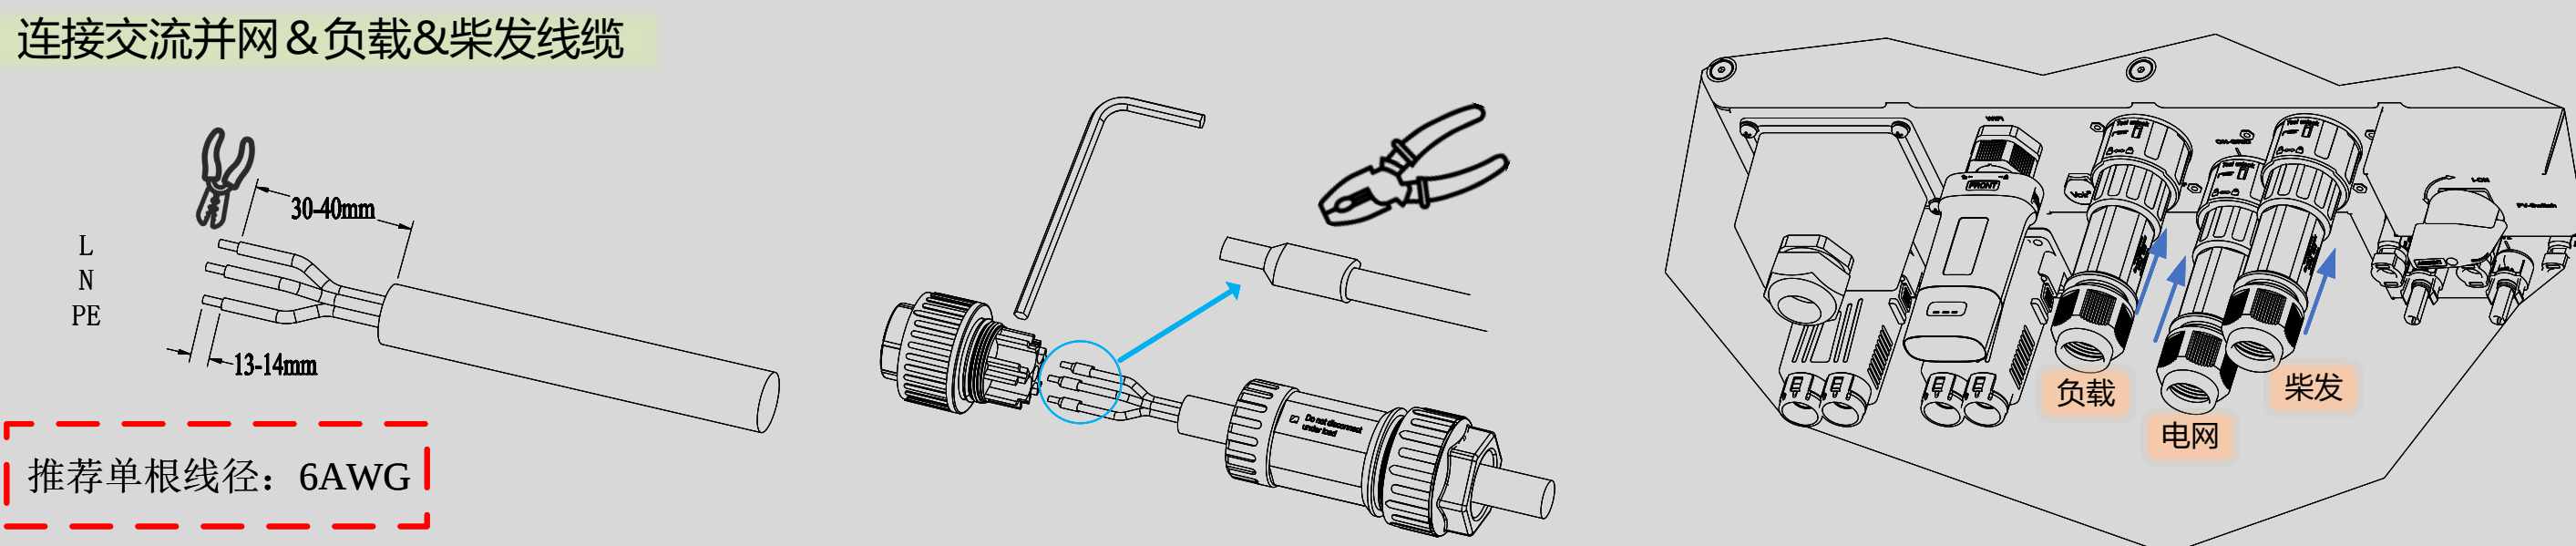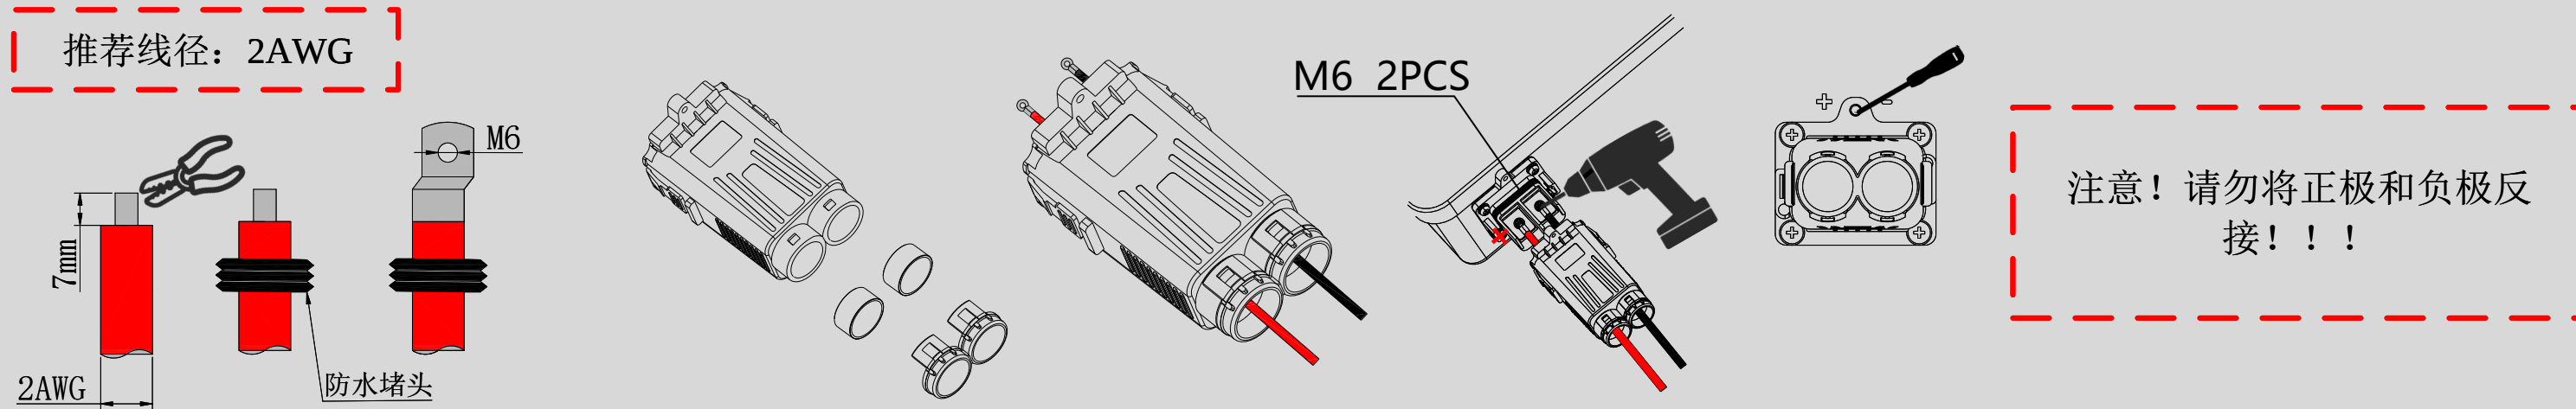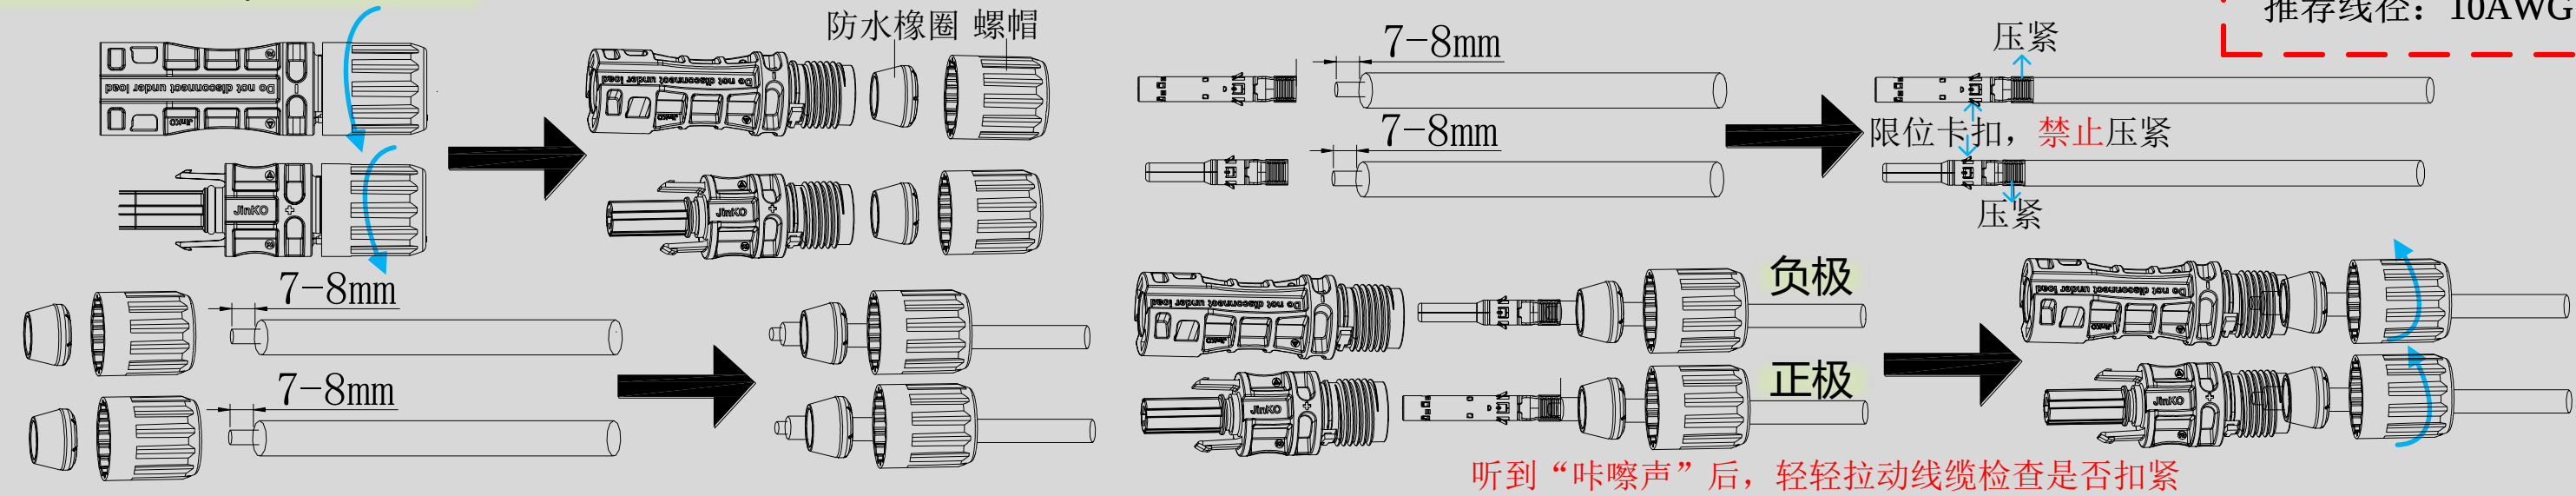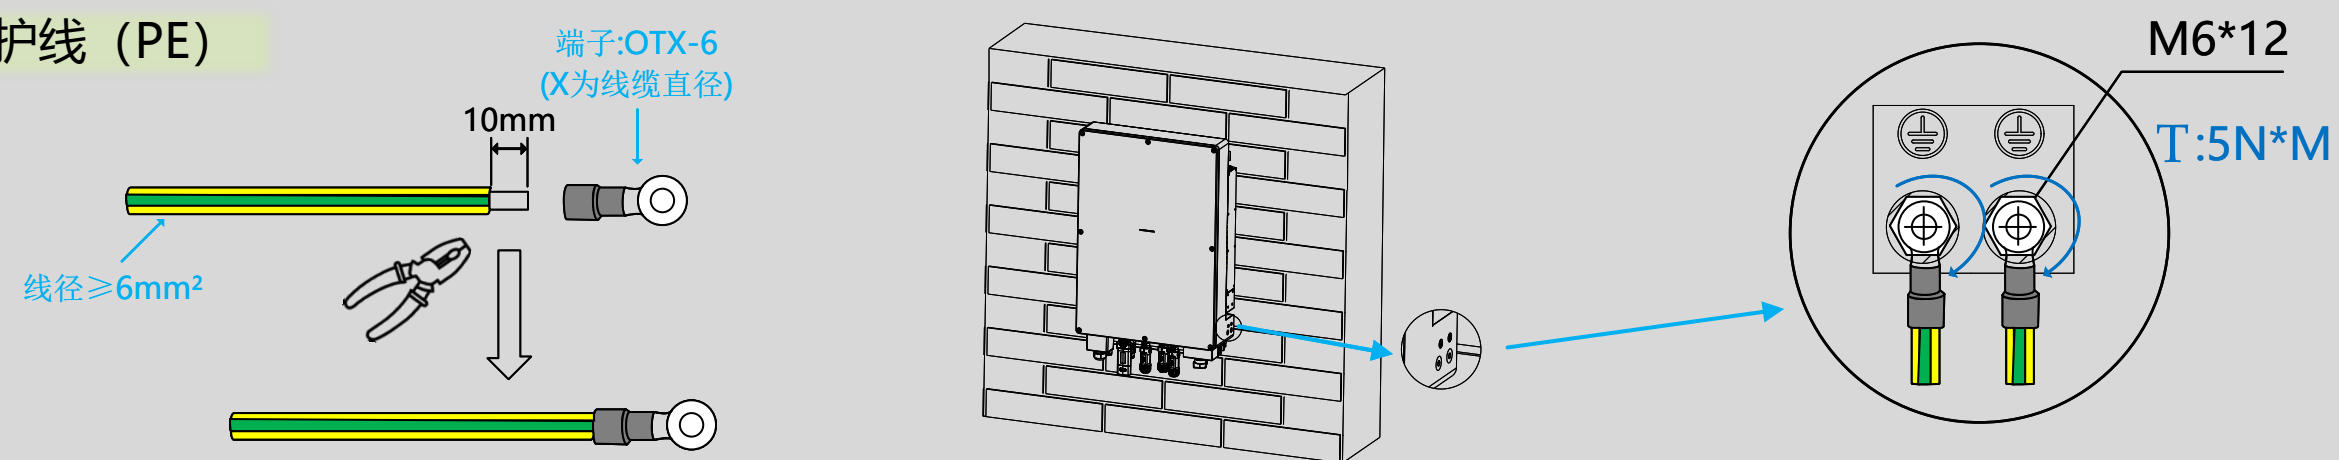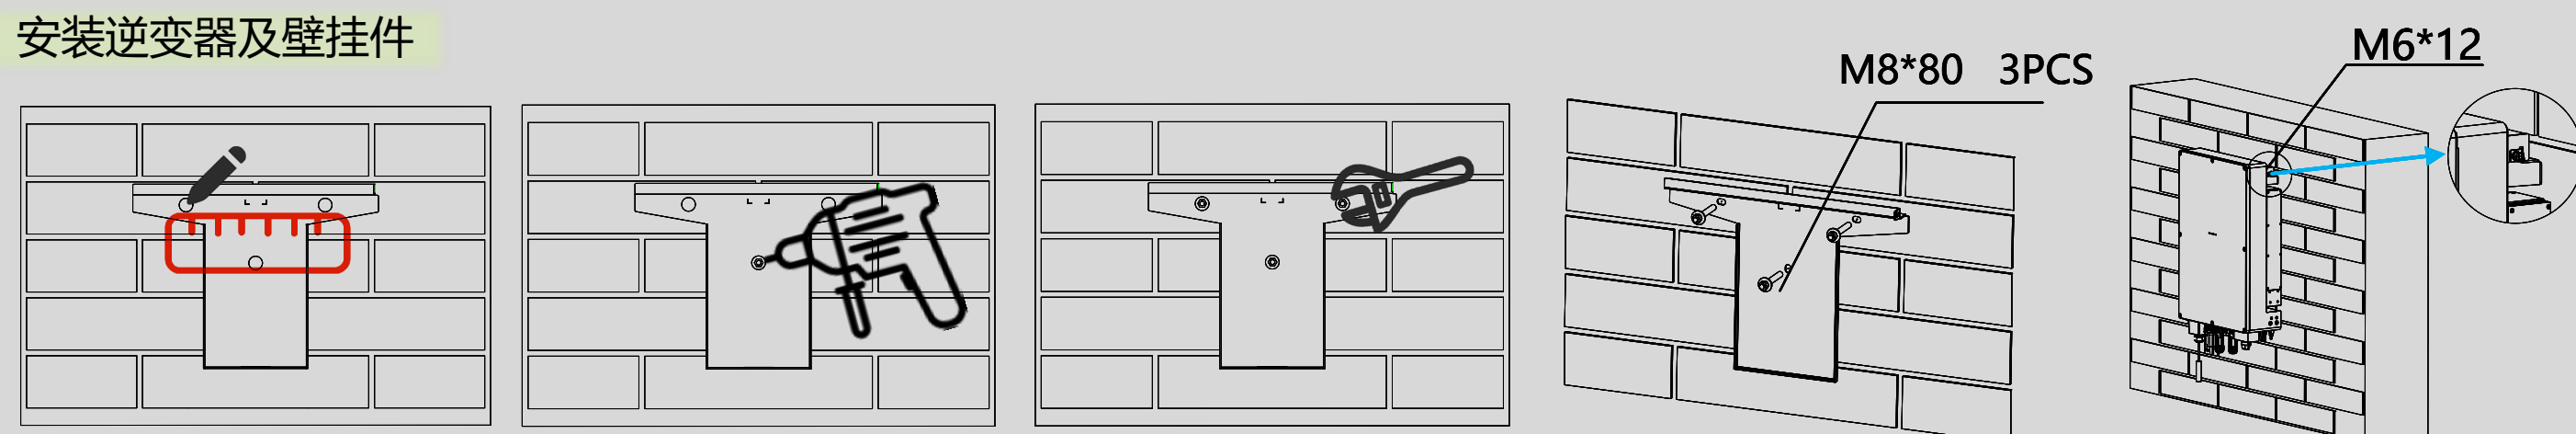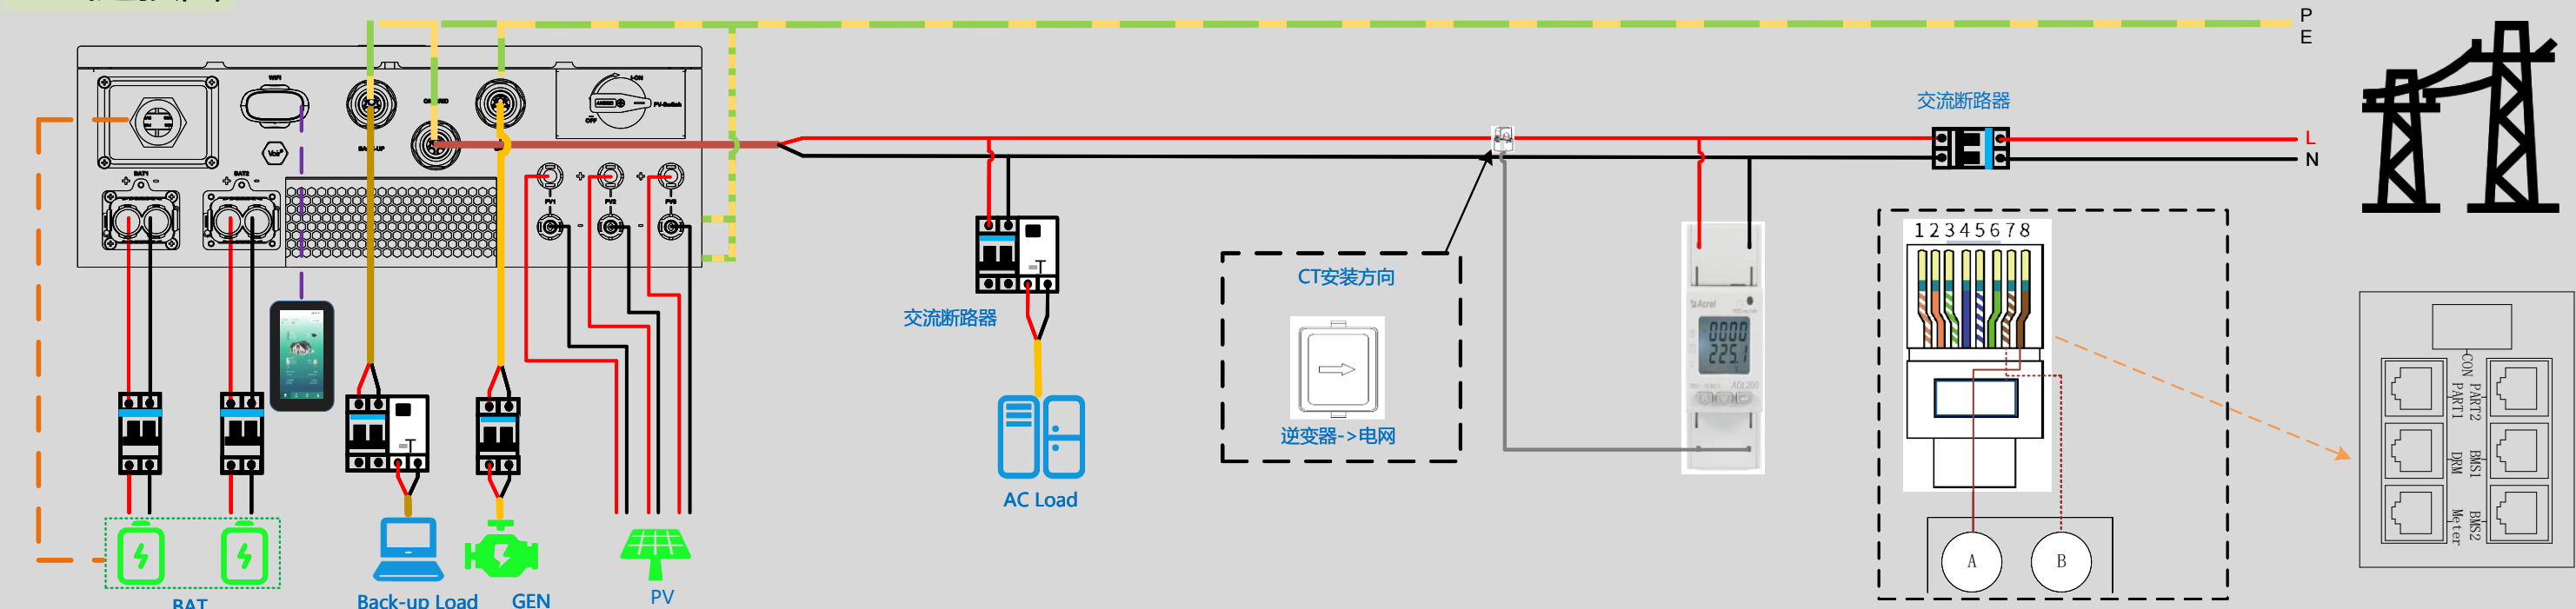

Remove

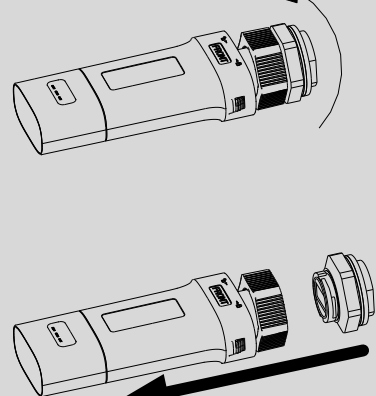

iOS

Download the user manual for details:
www.sinexcel-isuna.com/Download/