



安装指导手册

三相 低压 混网逆变器 -Isuna D5K-TL~D12K-TL

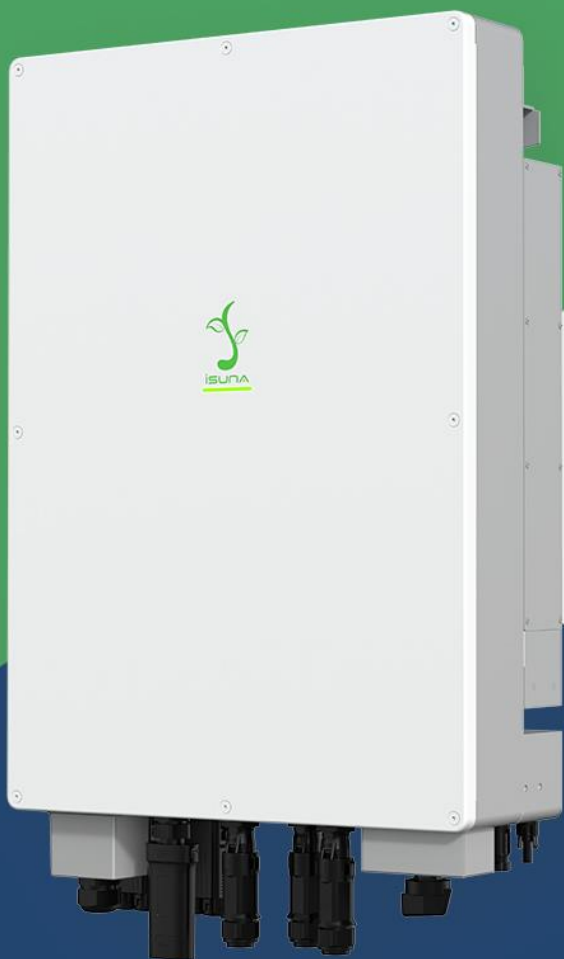

本指南仅适用于安装过程的指导说明
请在安装前详细阅读用户手册


安装工具

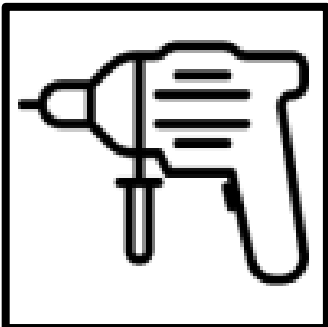


冲击钻：墙面打孔




M6十字电批：
拆卸、安装螺丝和接线

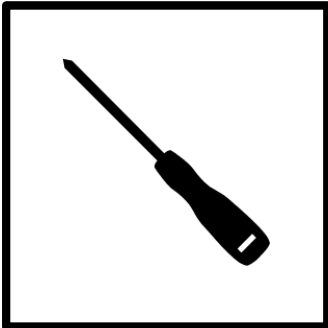


M3十字螺丝刀：
拆卸、安装BAT端子罩螺丝

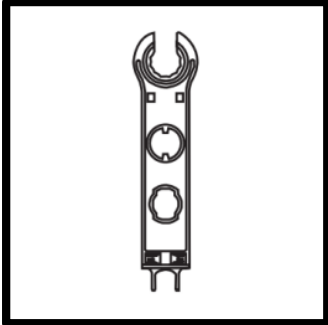


拆卸工具：拆卸PV
线端端子

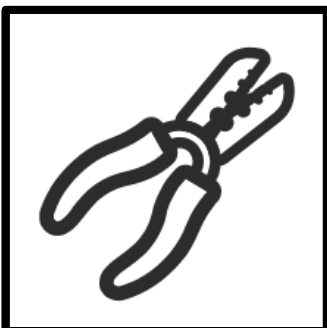

剥线钳：剥线

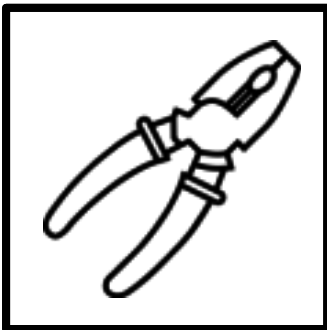

压线钳：压接PV、BAT电缆线

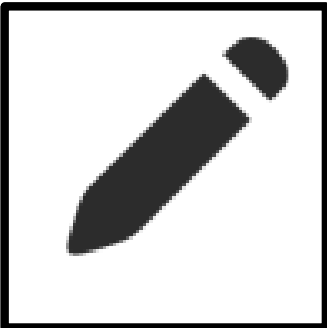


记号笔：打孔记号




卷尺：测量距离


电气连接图

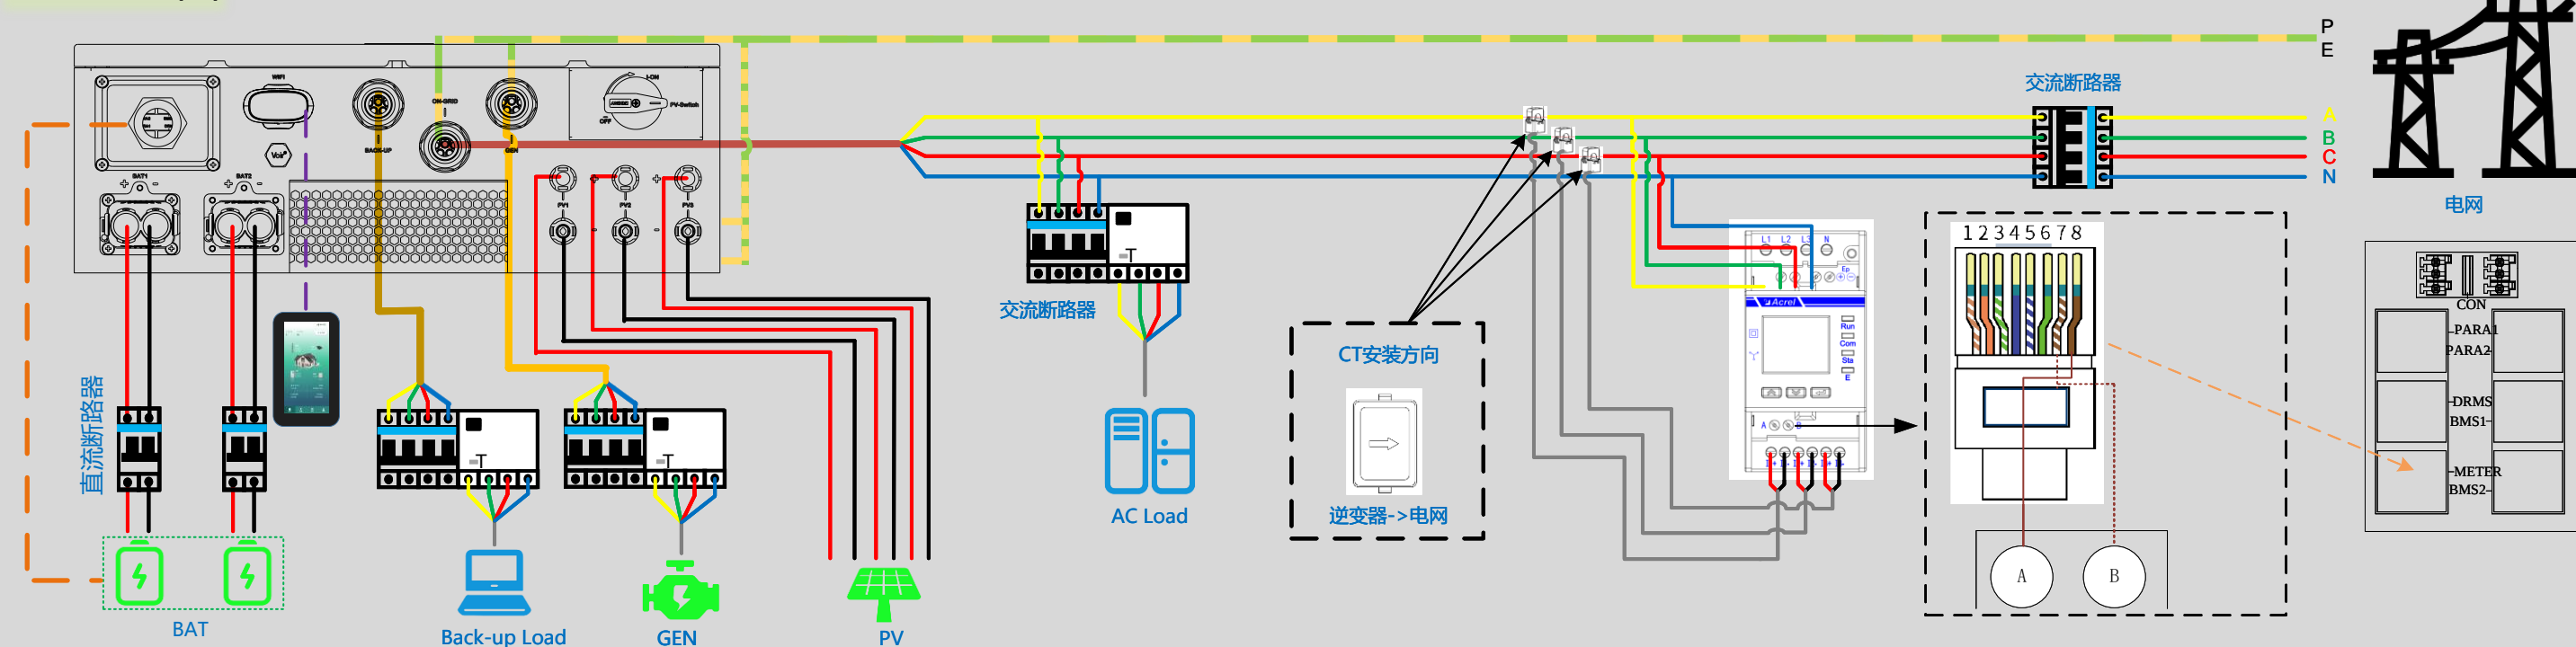


安装逆变器及壁挂件

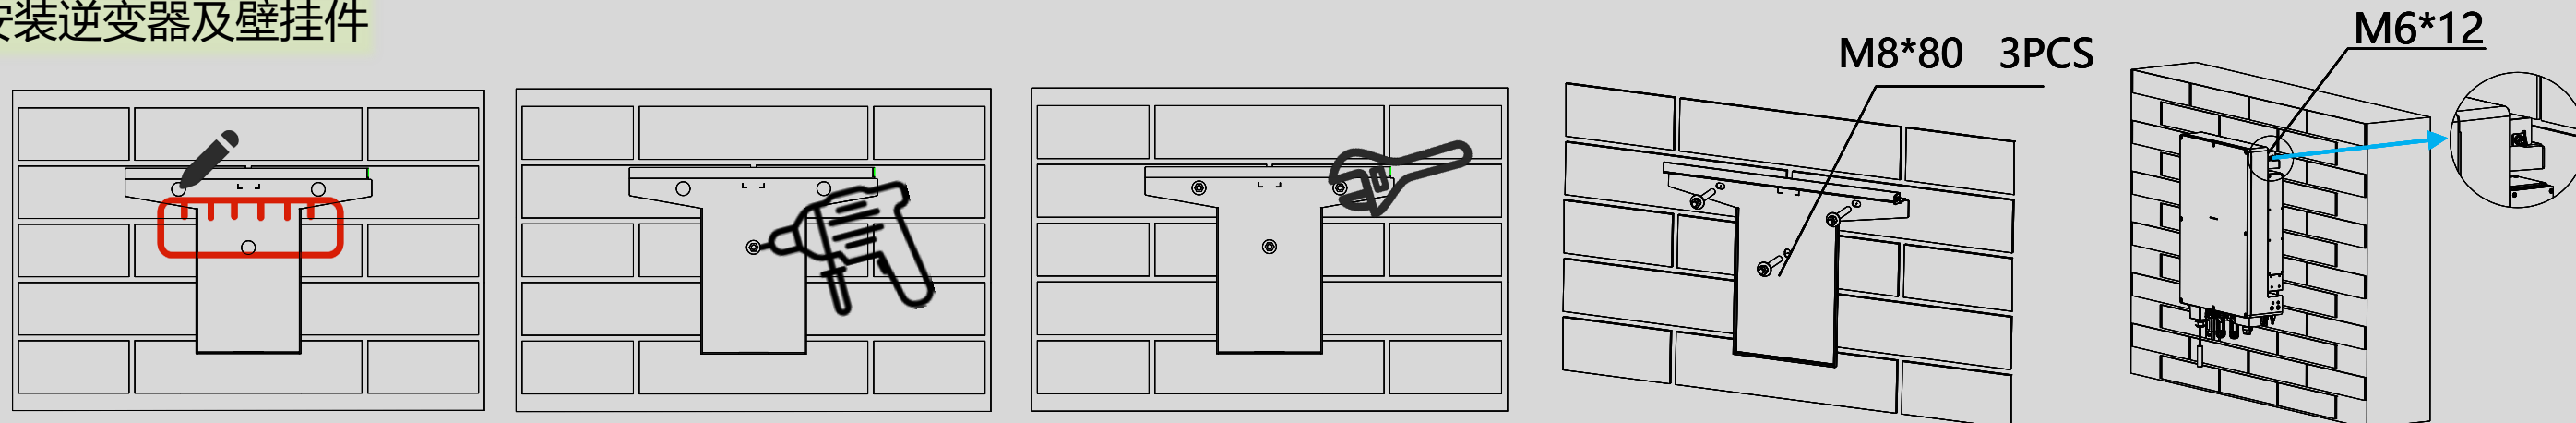


连接接地保护线 (PE)

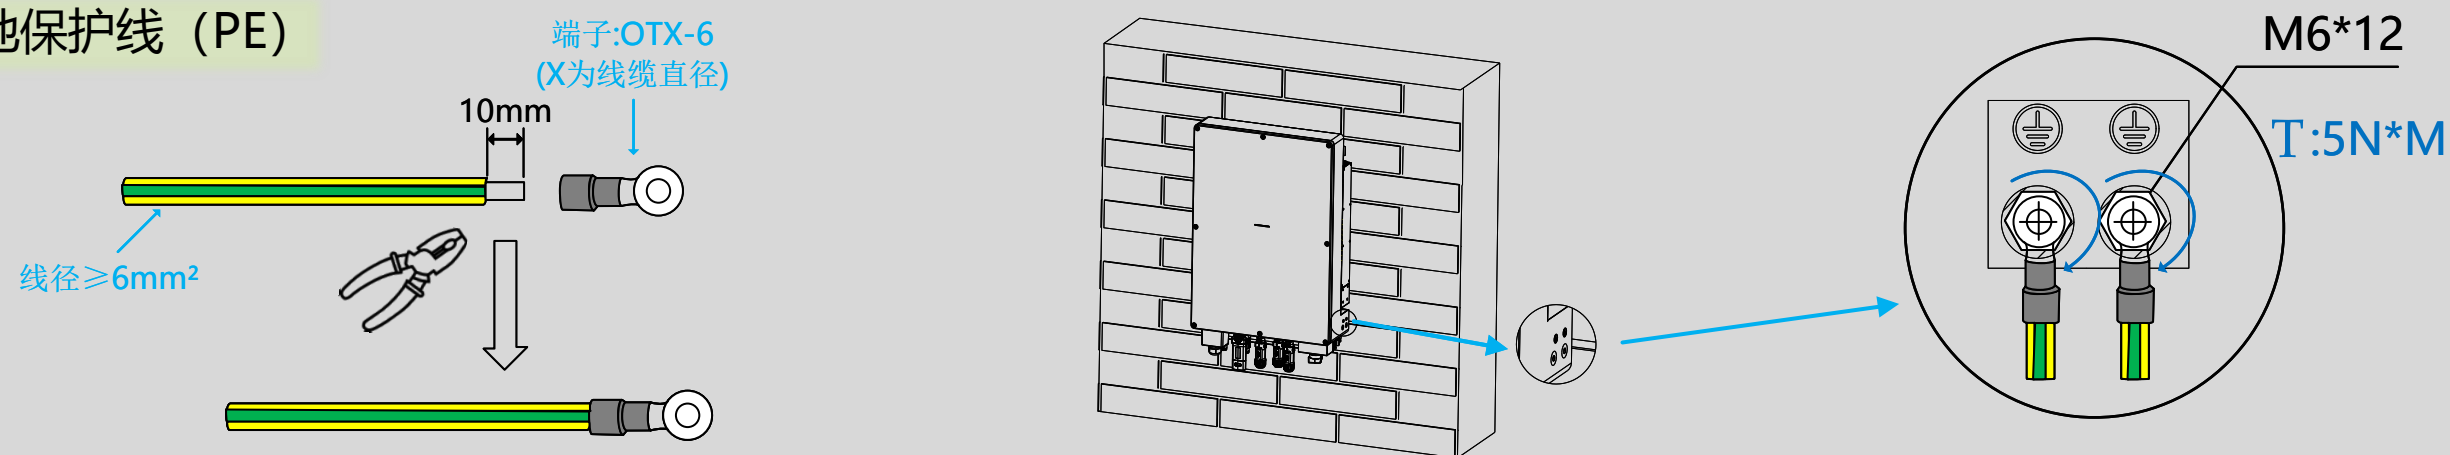


连接PV线缆和BAT线缆

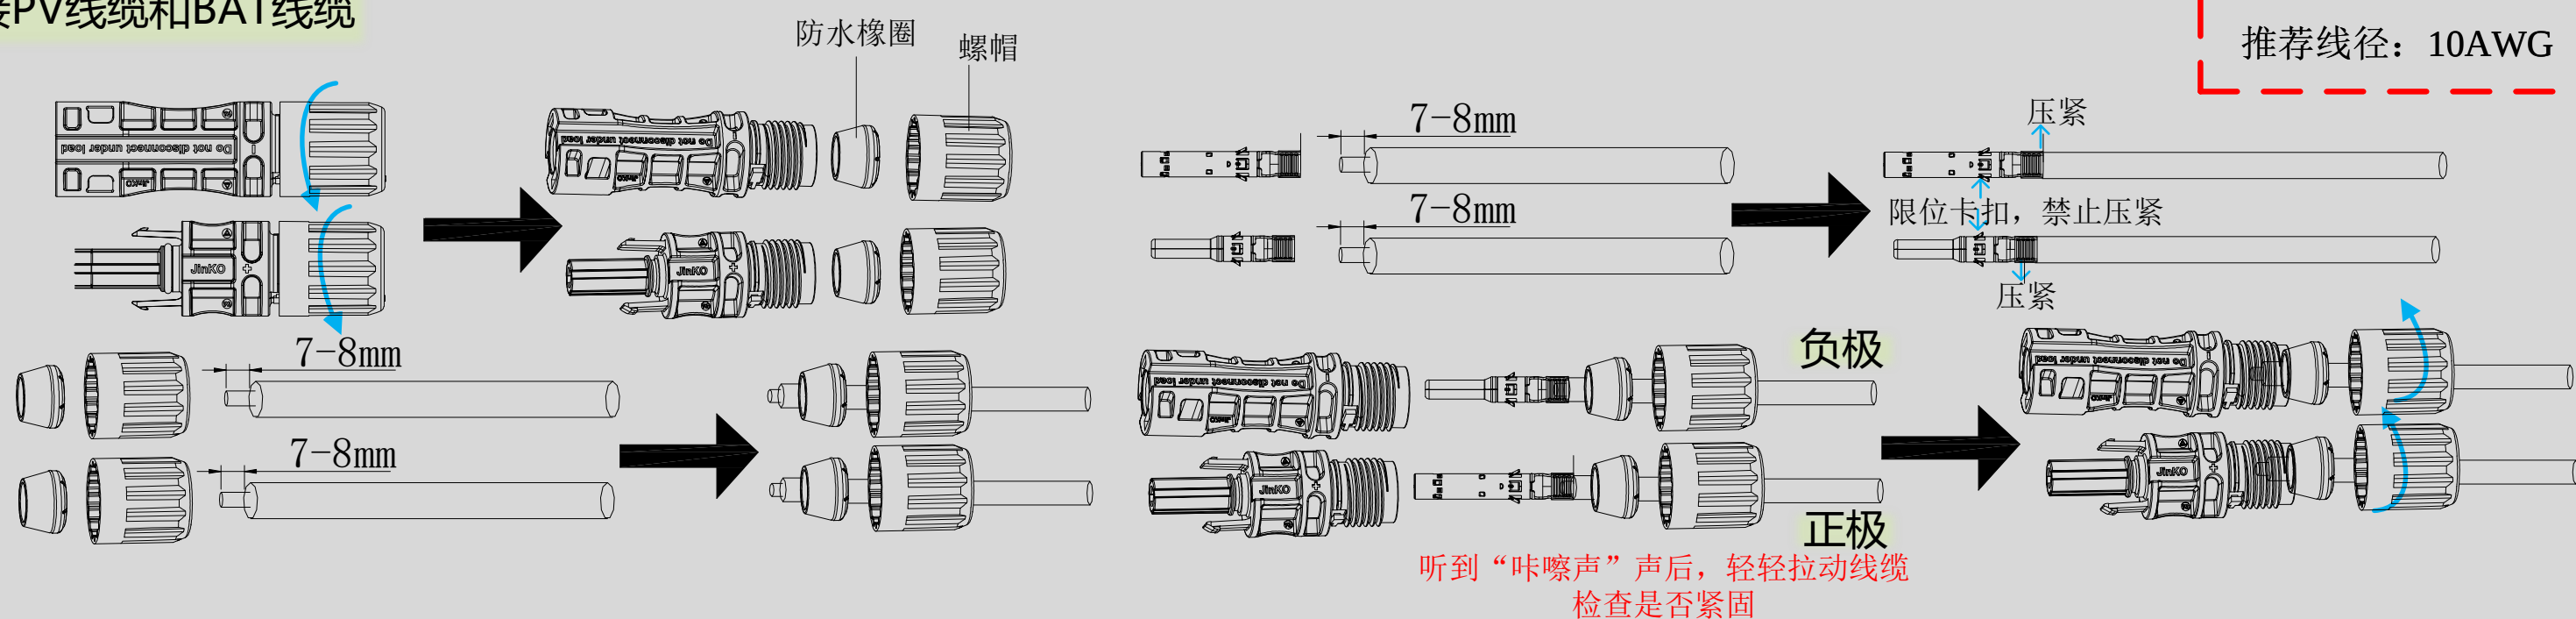

推荐线径: 2AWG

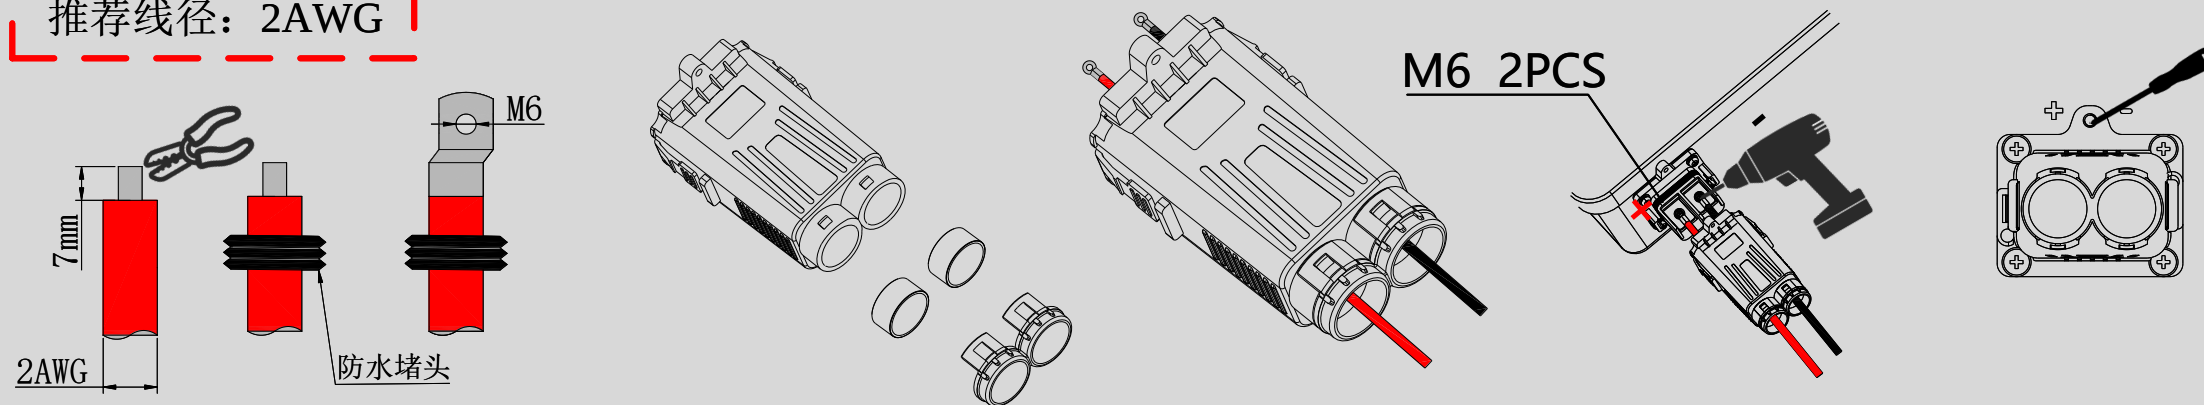


连接交流并网&负载&柴发线缆

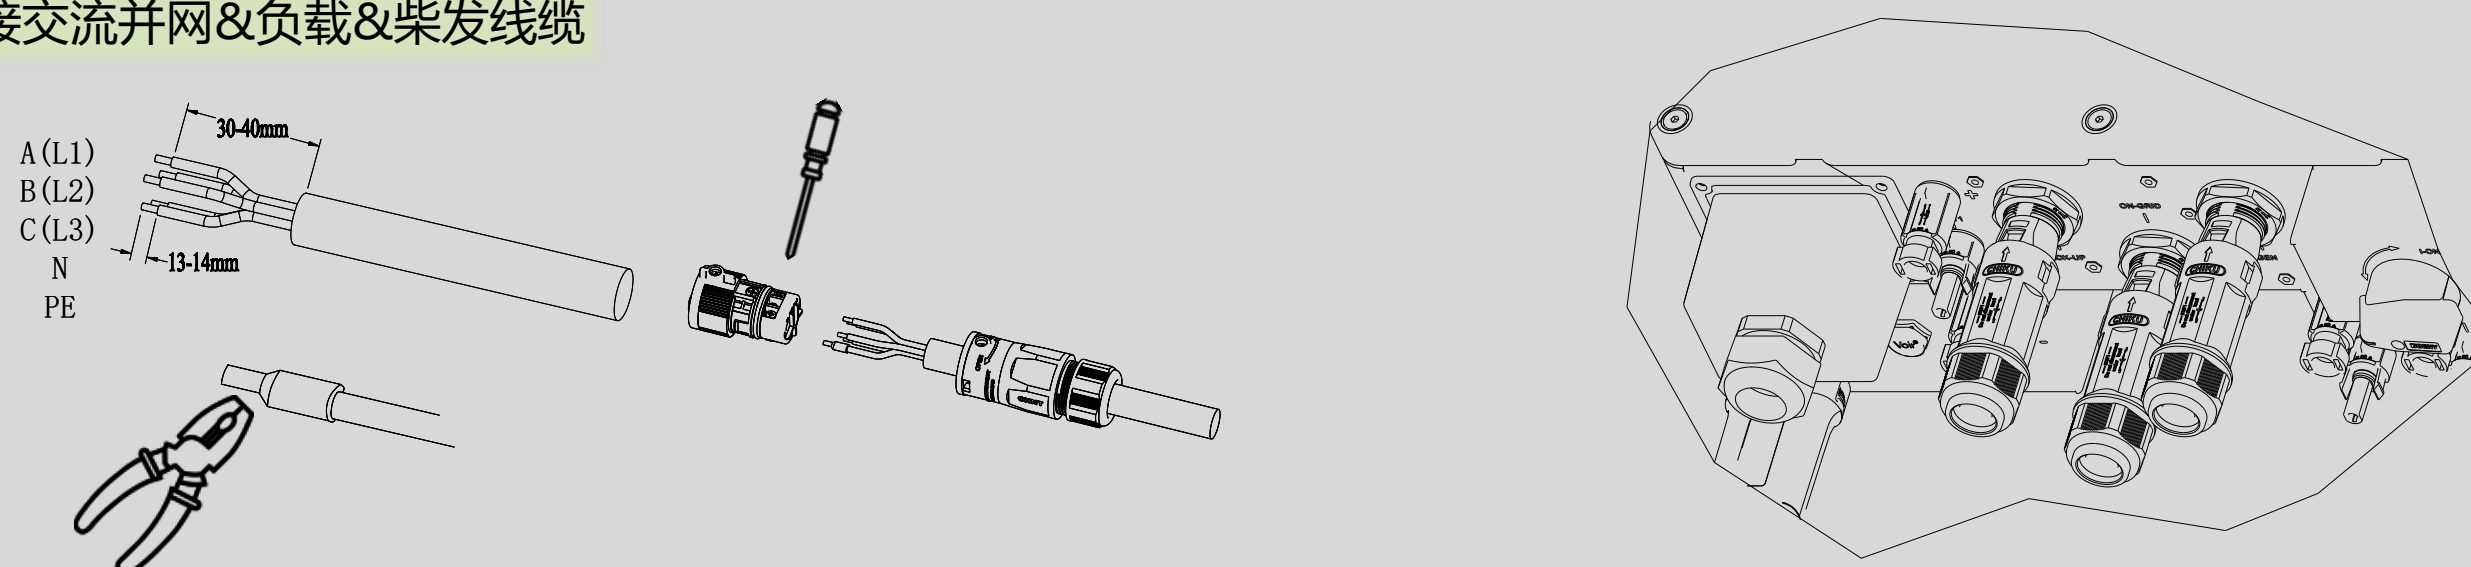

安装通讯棒

安装

拆卸

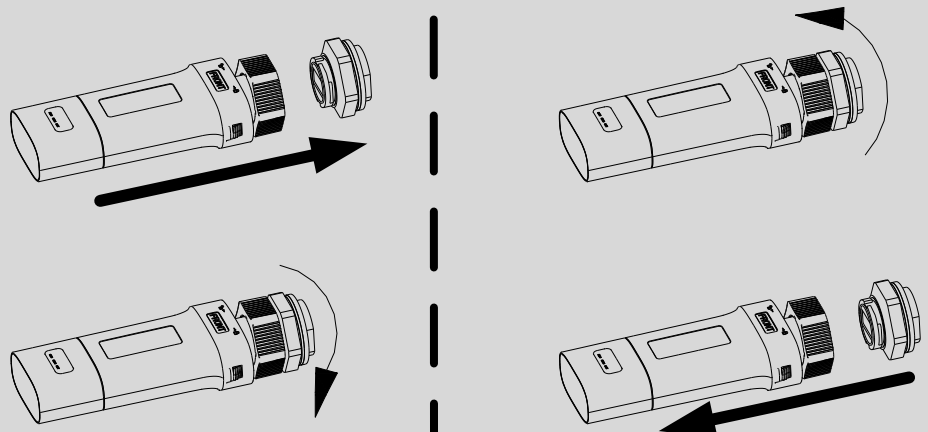

下载ESS LINK



Android



Google play



iOS

Download the user manual for details:
www.sinexcel-isuna.com/Download/