

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 名 称： 用户手册

产 品 品 牌：

物 料 编 码： A81151075

供 应 商 型 号：

版 本： A00

安装指导手册

三相 高压 混合逆变器 - Isuna 5000T-20000T


本指南仅适用于安装过程的指导说明
请在安装前详细阅读用户手册




安装工具




冲击钻：墙面打孔

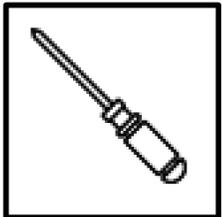

M6十字螺丝刀：
拆卸、安装螺丝和接线

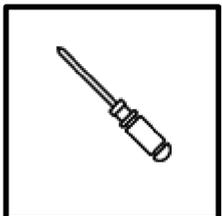

M4十字螺丝刀：
拆卸、安装负载端子螺丝

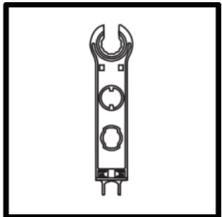


拆卸工具：拆卸PV、BAT
线端端子




剥线钳：剥线



压线钳：压接PV、BAT电缆线

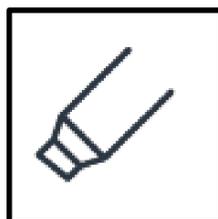


记号笔：打孔记号

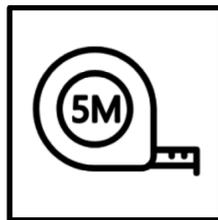


卷尺：测量距离


电气连接图

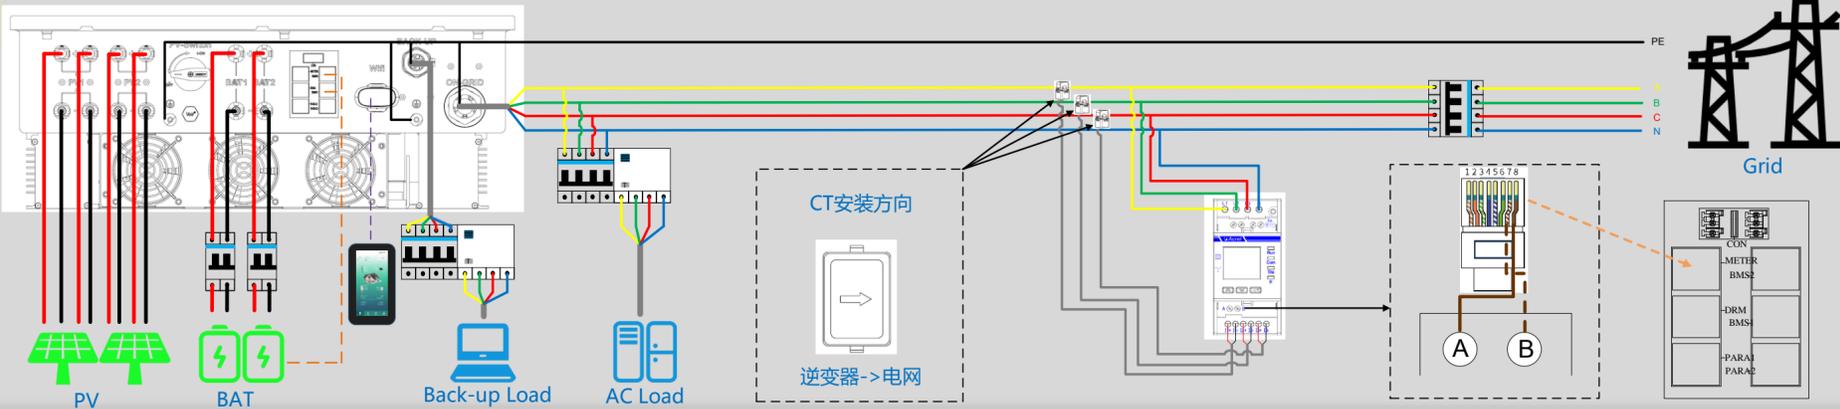


安装逆变器及壁挂件

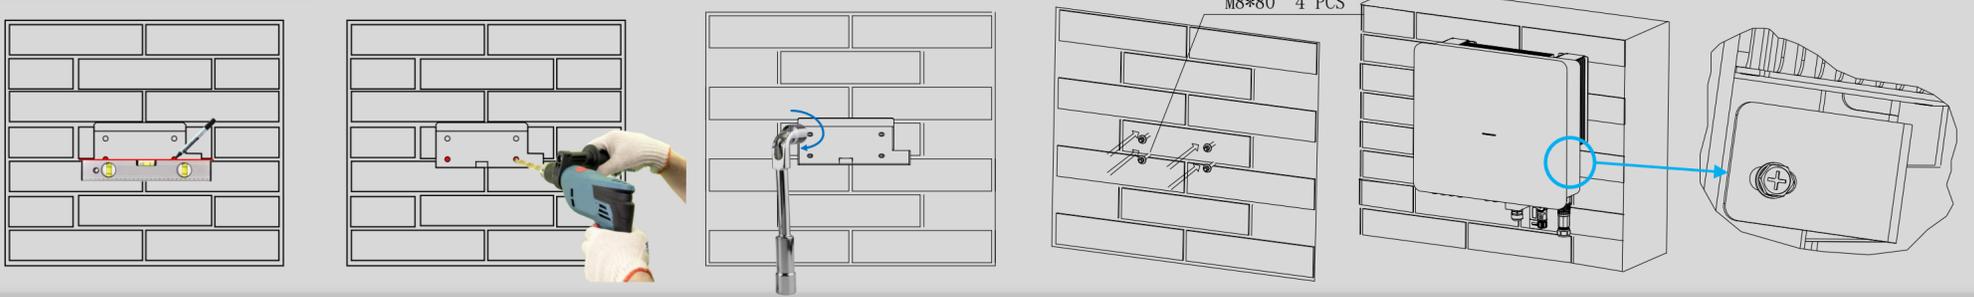

连接接地保护线 (PE)

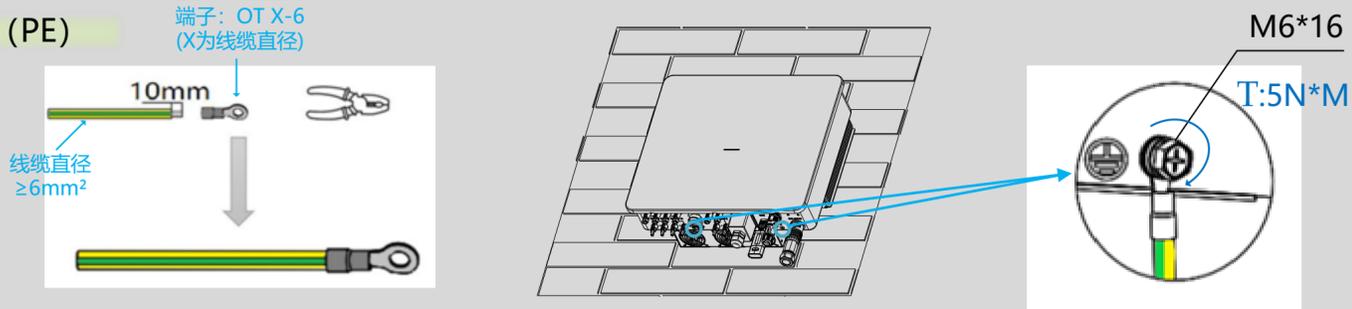


连接PV线缆和电池线缆

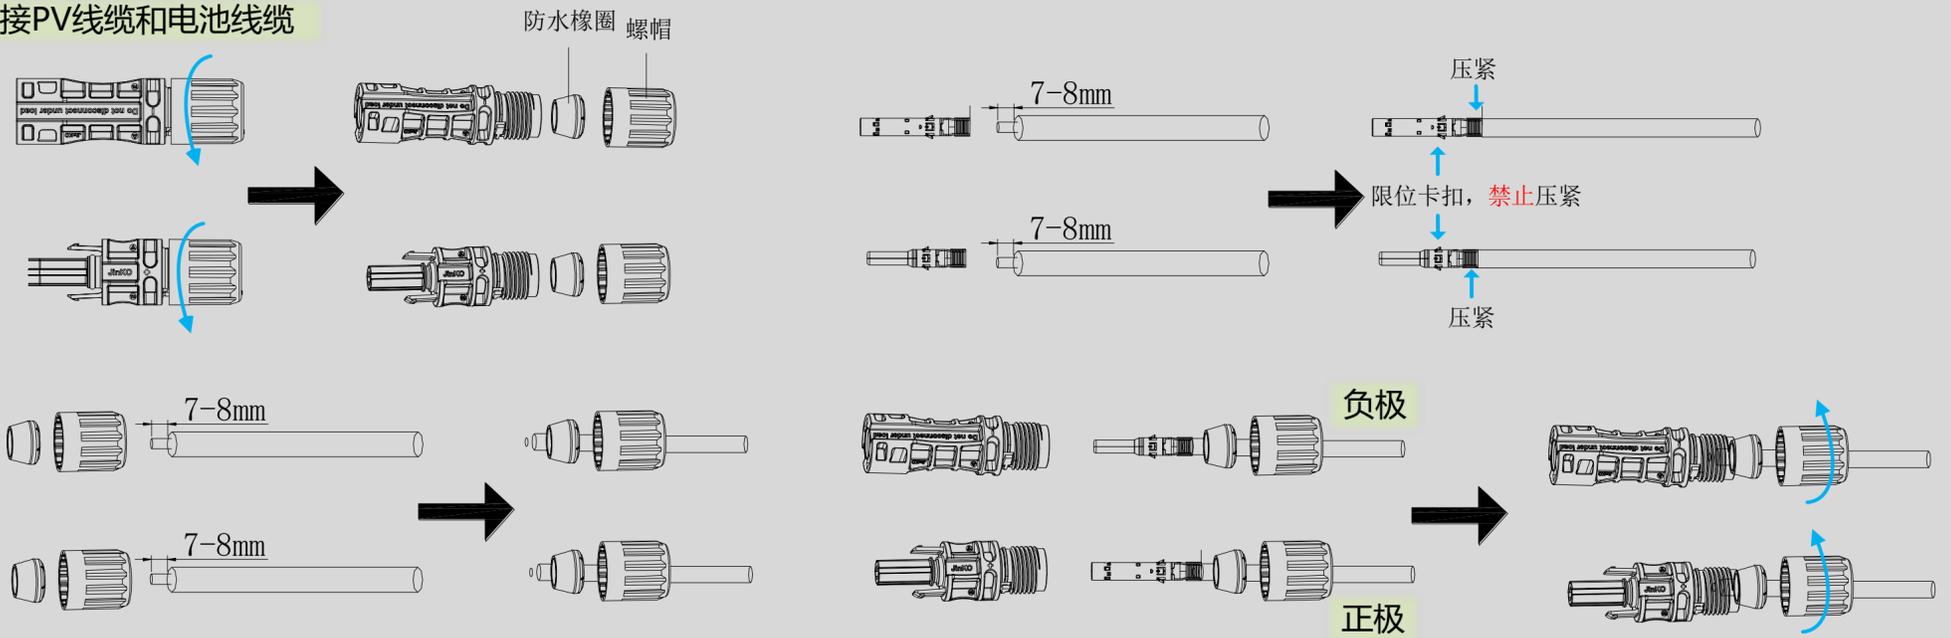


听到“咔嚓声”后，轻轻拉动线缆检查是否扣紧

连接交流并网 & 负载线缆

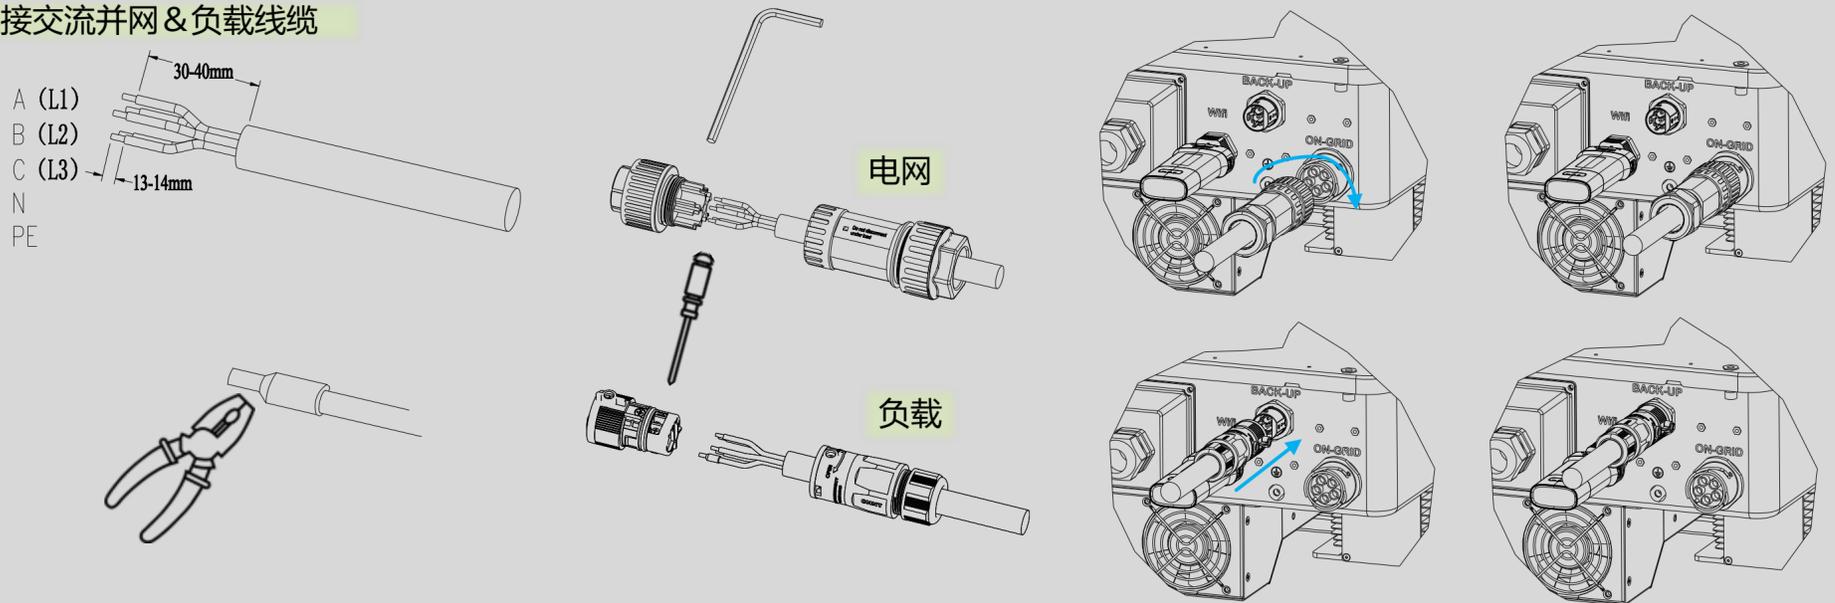

安装通讯棒

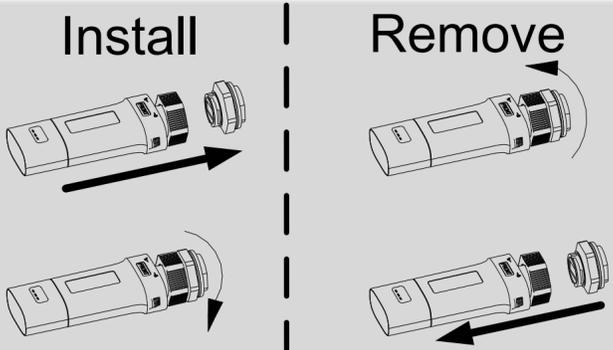

下载ESS LINK



Android



Google play



iOS

Download the user manual for details: www.sinexcel-isuna.com/Download/